





Przywracanie dekoder eBOX m15 do ustawień domyślnych

1. Klikamy przycisk **MENU** na pilocie od dekodera, po wskazanej czynności na ekranie telewizora pojawi się *Menu główne*.

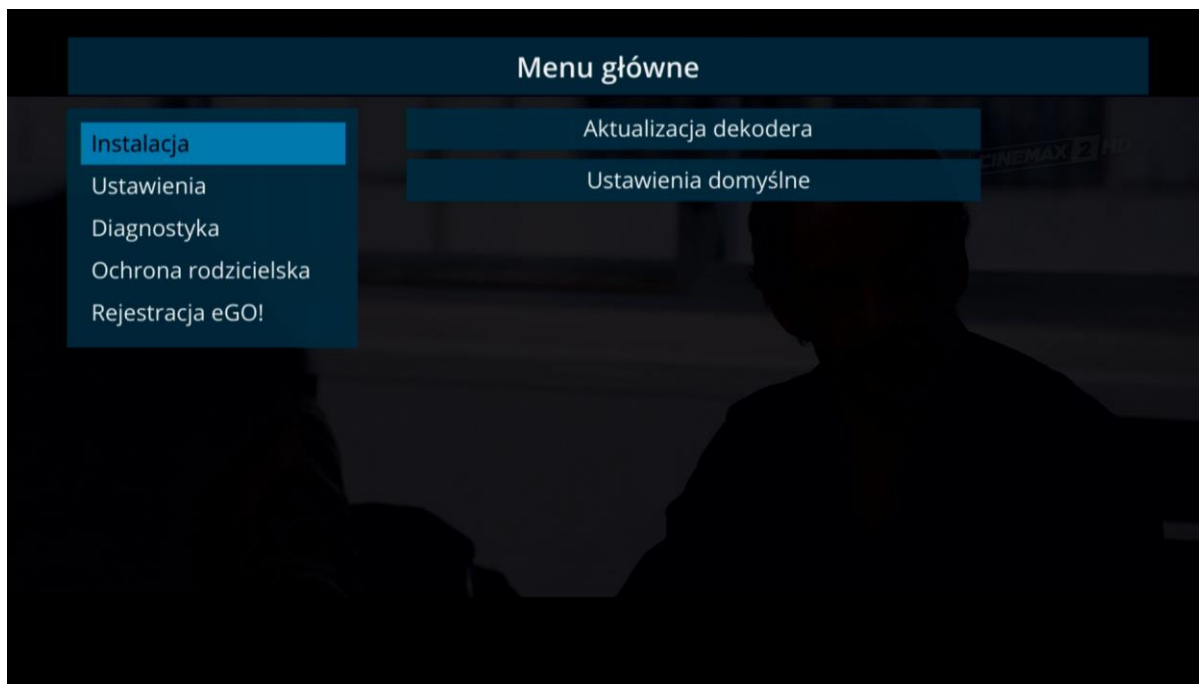


2. Za pomocą pilota od dekodera wybieramy opcję po prawej stronie ekranu *Ustawienia domyślne*.

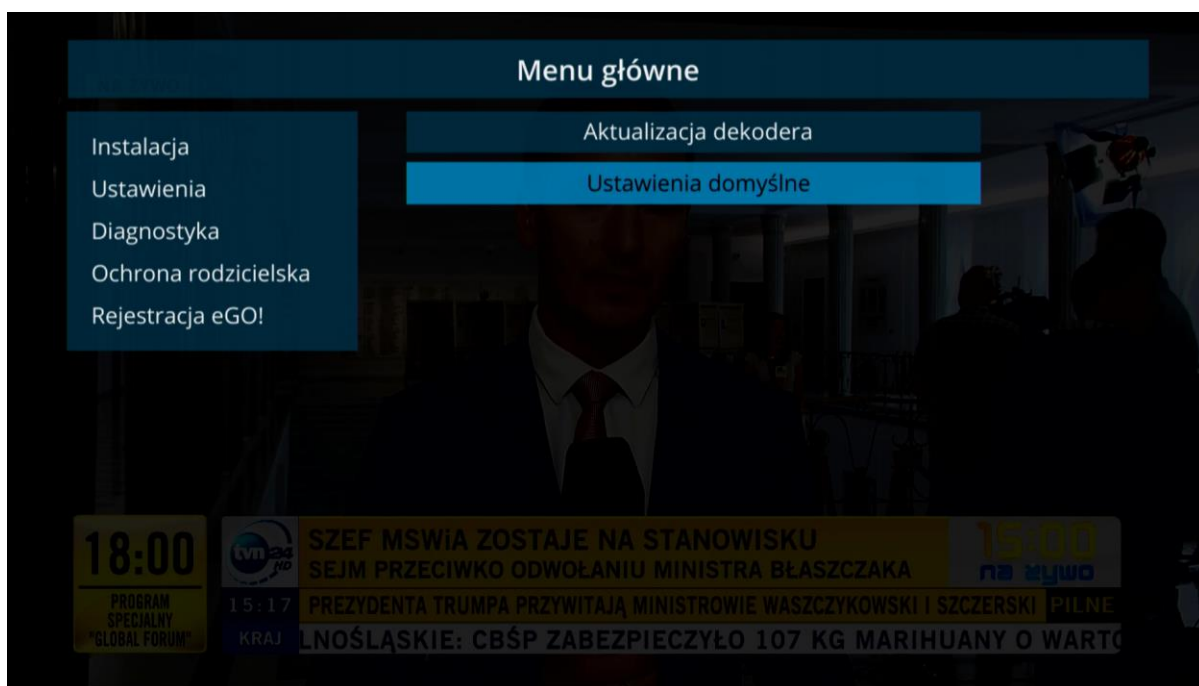





3. Wprowadzamy kod PIN i klikamy przycisk **OK**.

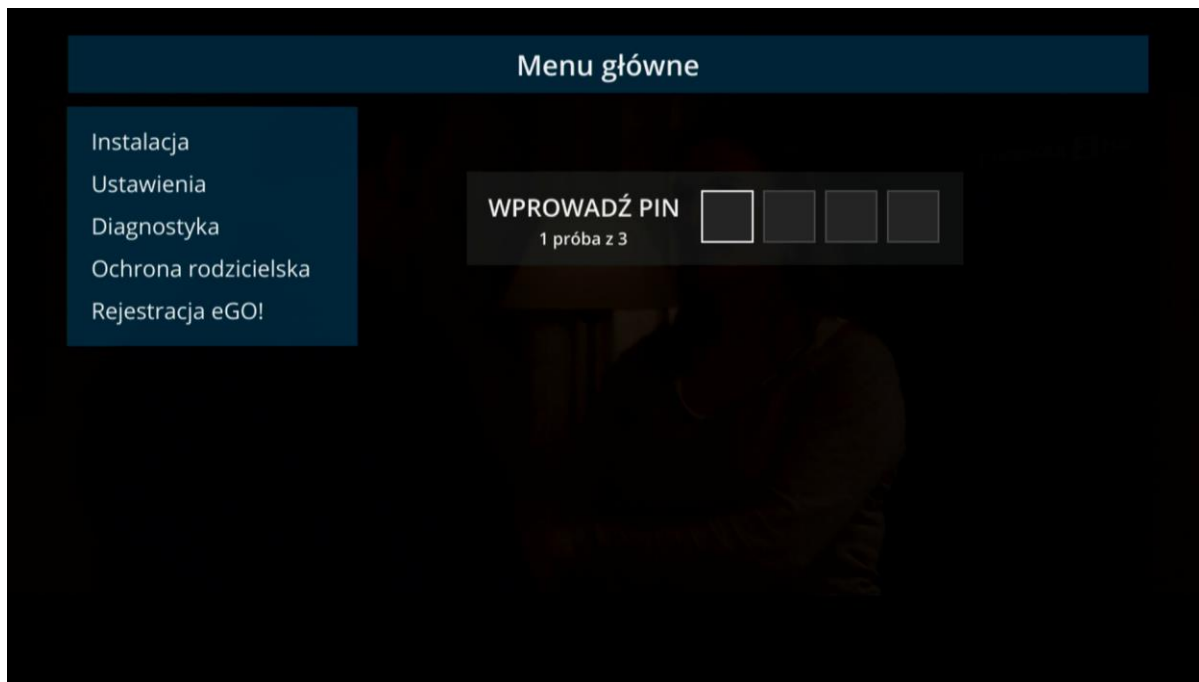

4. Na ekranie z komunikatem *Powrót do ustawień fabrycznych* klikamy Dalej. Pojawi się ekran potwierdzający chęć powrotu do ustawień fabrycznych. Klikamy przycisk **OK**.

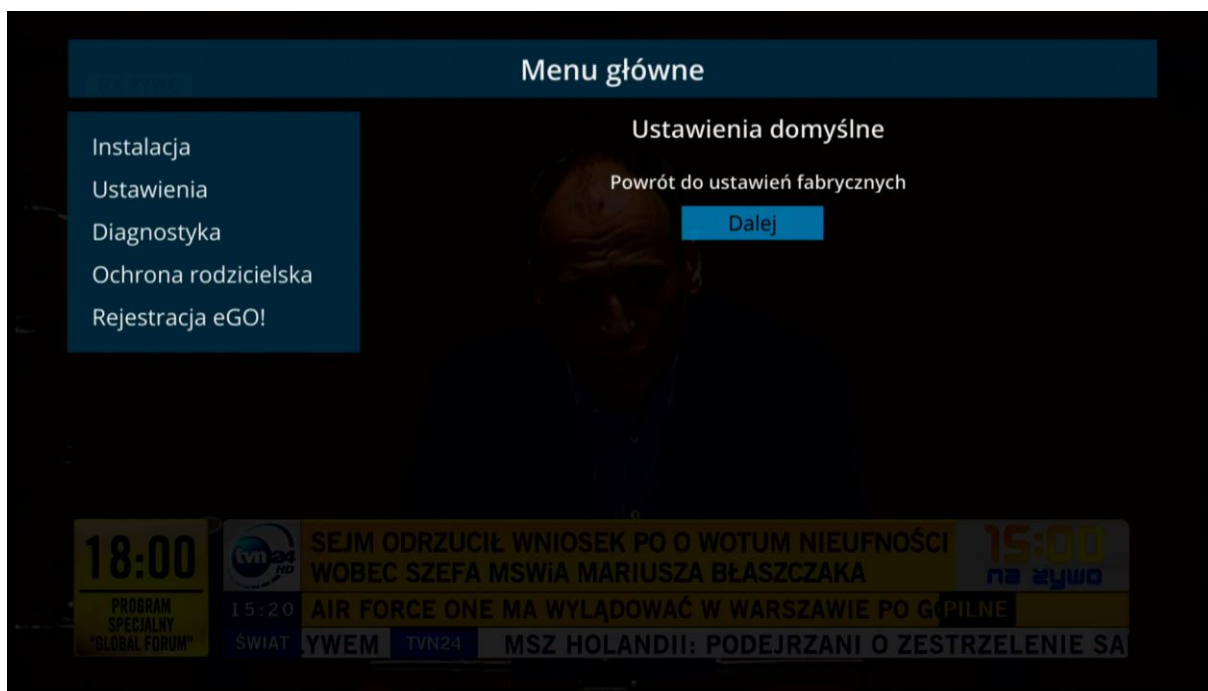

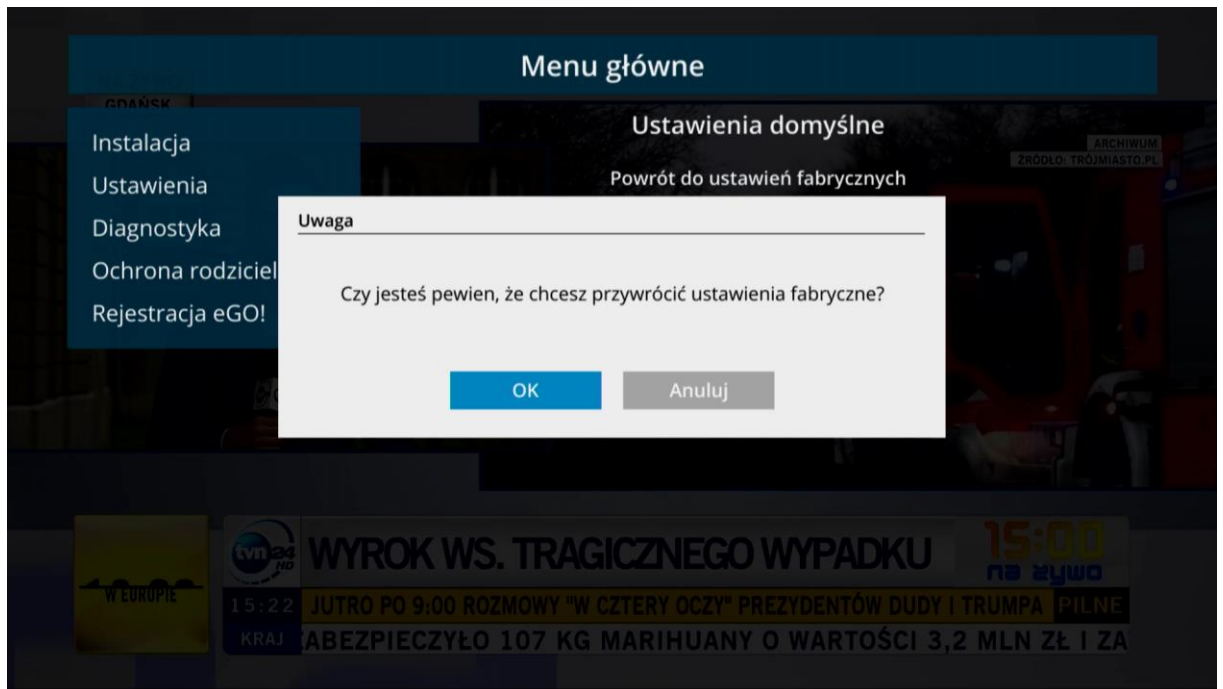

5. Dekoder uruchomi się ponownie i pojawi się ekran startowy eBOX.

